

Installationsanleitung für Aktivkohle- filter mit Steuerkopf BNT 2651 F



LFS CLEANTEC

Inhaber: Lilia Schall

Im Wiesengrund 11
58540 Meinerzhagen

Telefon +49 2358 257627

Mobil: +49 151 53555777

E-Mail info@lfs-cleantec.de


USt.-Id-Nr. DE 298 483 091

WEEE-Reg.-Nr. DE 62187180

Installationsanleitung für Aktivkohlefilter mit Steuerkopf BNT 2651 F

Installationsschritt 1:

Beim ersten Installationsschritt wird der Steuerkopf mit dem Hauswassernetz verbunden. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

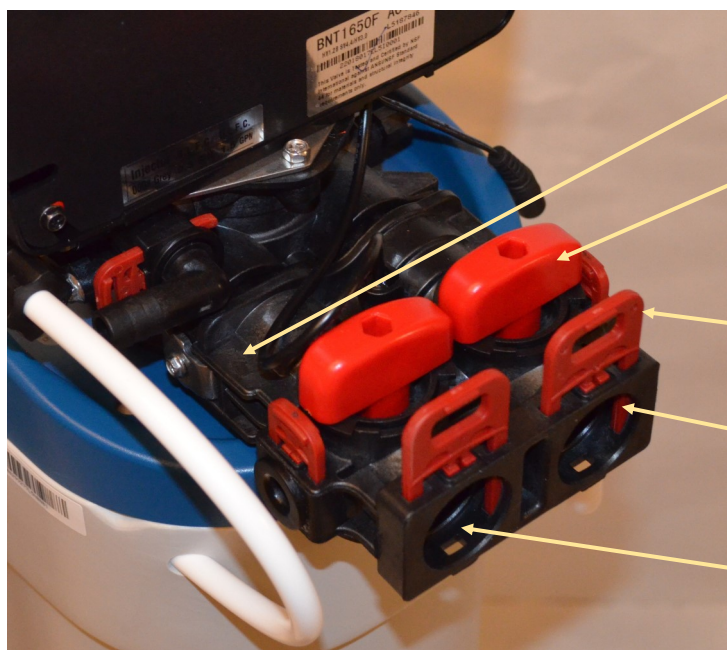


Markierung der Fließrichtung

Absperrhähne (bei Lieferung geschlossen, nach der Installation des Geräts **ÖFFNEN!**)

Sicherungsclips

Ausgang

Eingang. Markierungen mit Pfeilen, die die Fließrichtung angeben befinden sich oben auf dem Anschlussstück

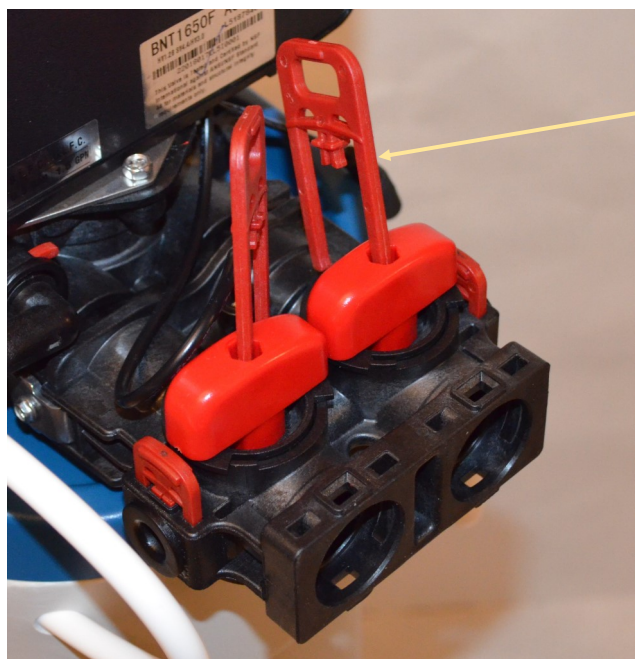


Zum Einsetzen der Gewindestücke die Sicherungsclips nach oben aus dem Anschlussstück ziehen

Installationsanleitung für Aktivkohlefilter mit Steuerkopf BNT 2651 F



Gewindestück

O-Ringe leicht einfetten bzw. einölen
z.B. mit Speiseöl. Anschließend das
Gewindestück bis zum Anschlag in
das Anschlussstück einschieben



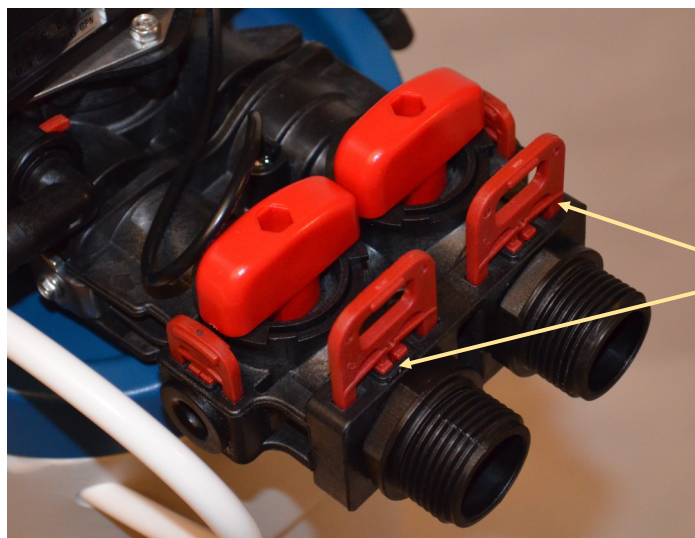


Sobald die Gewindestücke eingescho-
ben sind, die Sicherungsclips wieder
einstecken



Anschlussschläuche für den Anschluss an
das Wassernetz


Installationsanleitung für Aktivkohlefilter mit Steuerkopf BNT 2651 F

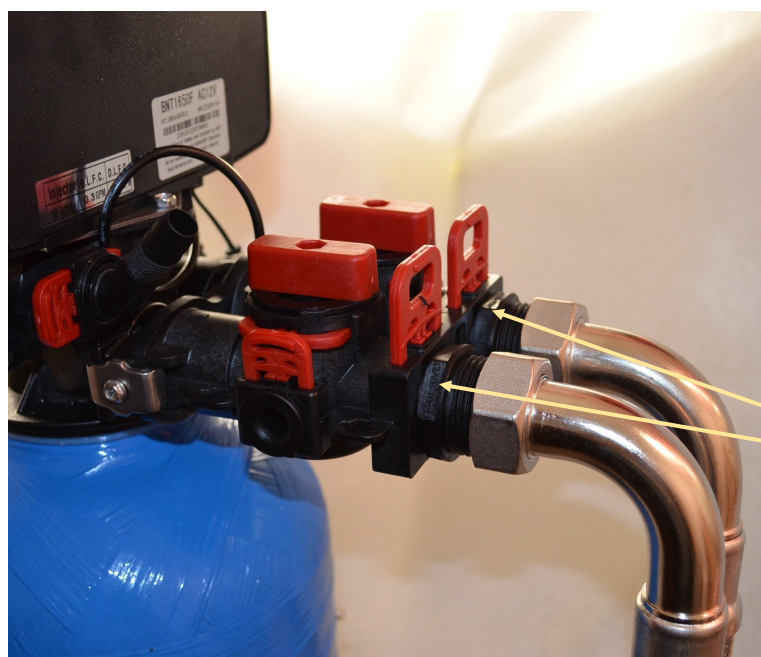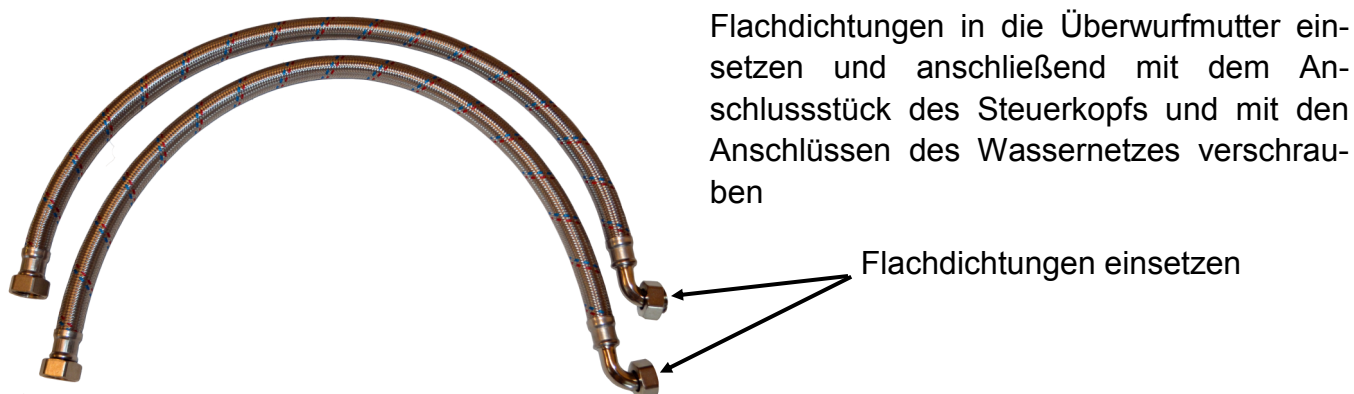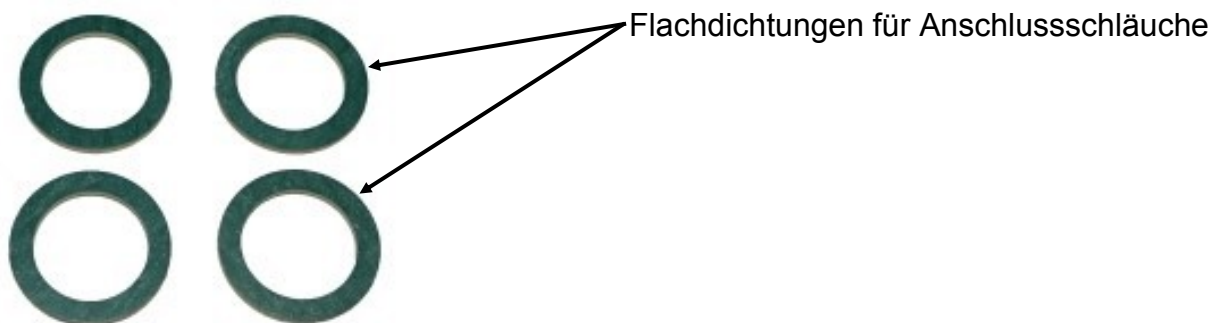

Steuerkopf mit Anschlussstück und Anschlussschläuchen. Beim Festziehen der Schläuche unbedingt an den Schlüssel­flächen des Gewindestücks gegenhalten!

Installationsanleitung für Aktivkohlefilter mit Steuerkopf BNT 2651 F


Das Bild unten zeigt schematisch wie der Aktivkohlefilter zusammen mit dem Montageblock anzuschließen ist (falls bestellt). Der Montageblock dient zum vollständigen Trennen des Geräts vom Wassernetz und bietet außerdem eine Bypass Funktion. Im normalen Betrieb ist das mittlere Ventil geschlossen und die beiden äußeren sind geöffnet. Sollte der Aktivkohlefilter defekt sein, werden die beiden äußeren Ventile geschlossen und so das Gerät vom Wassernetz getrennt. Das mittlere Ventil wird in diesem Fall geöffnet, somit steht weiterhin unbehandeltes Wasser zur Verfügung.

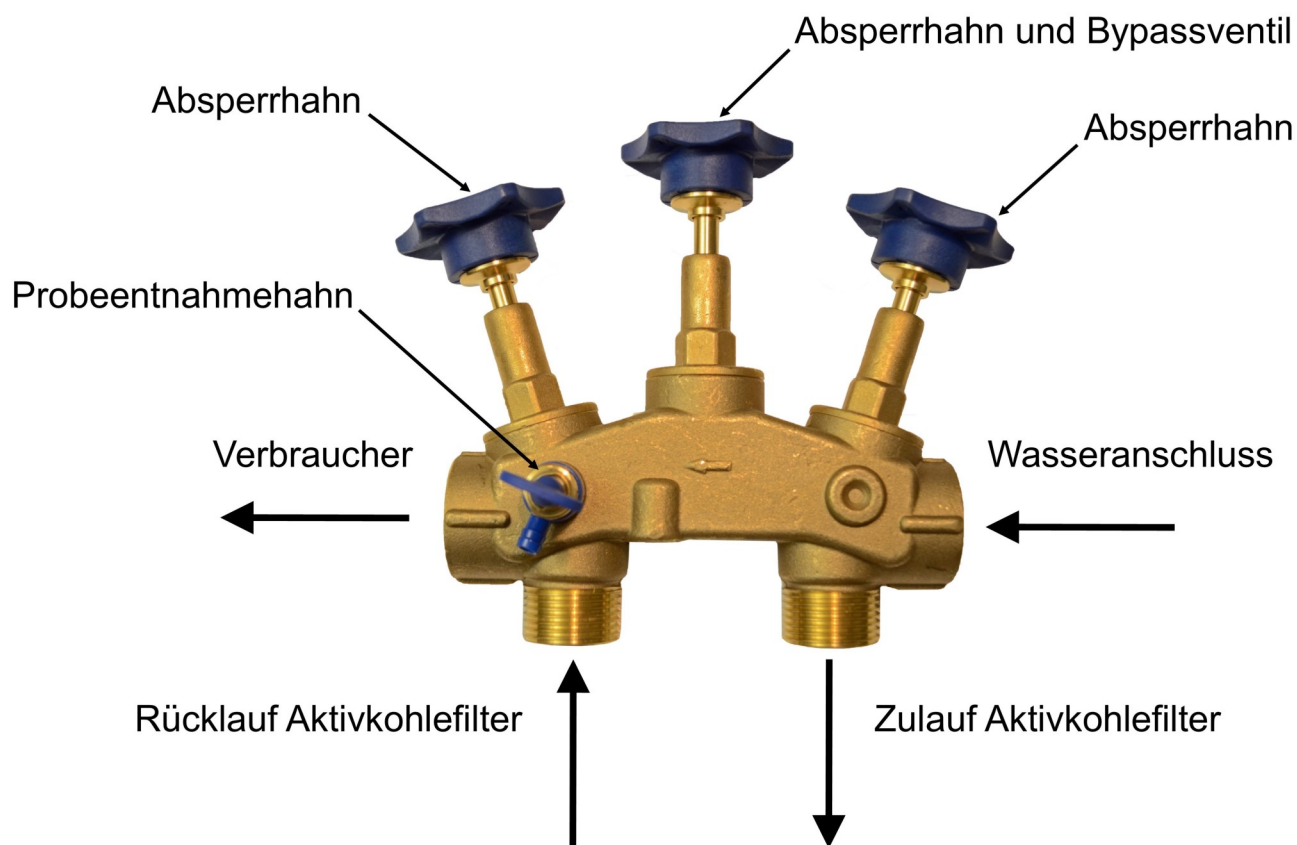

Installationsanleitung für Aktivkohlefilter mit Steuerkopf BNT 2651 F

Installationsschritt 2:

Anschließen des Abwasserschlauchs.

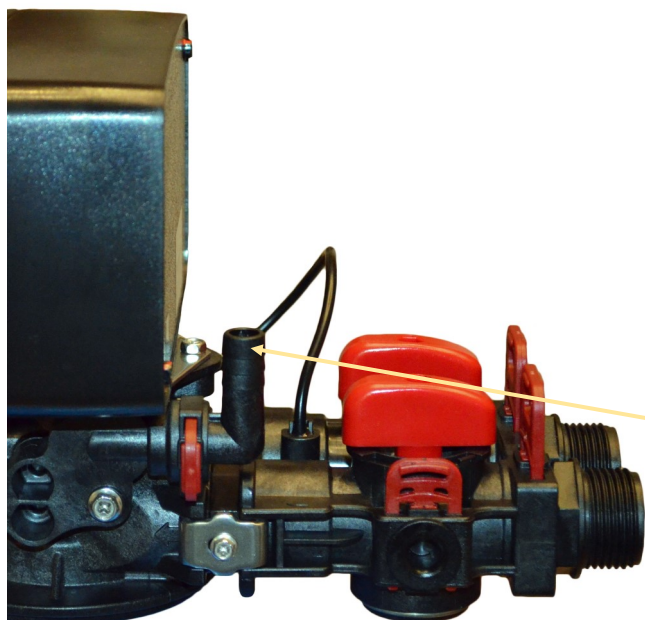

Abwasserschlauch 1/2" aufschieben und mit der Schlauchschelle festklemmen.

Anschluss für Abwasserschlauch

Installationsschritt 3:

Netzanschluss herstellen.



Anschlusstecker
für Netzteil



Installationsanleitung für Aktivkohlefilter mit Steuerkopf BNT 2651 F

Installationsschritt 4:

Rote Absperrhähne am Steuerkopf öffnen!

Das Filtermaterial muss vor Gebrauch unbedingt 2x einen kompletten Rückspülzyklus durchlaufen, manuelle Auslösung, siehe Programmieranleitung! Dieser Schritt ist unbedingt notwendig um Staub vom Filtermaterial zu Spülen.

Bei Rückfragen bitte anrufen: 02358-257627 o. 0151-53555777