


Hinweis zum Anschließen der Vollentsalzungspatrone IVEE

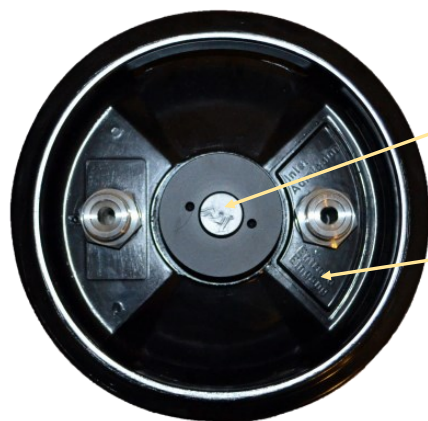

Entlüftungsschraube

Beim Anschließen der Vollentsalzungspatrone unbedingt die Fließrichtung beachten!! Beschriftung Eingang!!

Anleitung zum Austauschen des Mischbettharzes bei der Vollentsalzungspatrone IVEE

Schritt 1:


Anschlussschläuche von der Vollentsalzungspatrone trennen.

Schritt 2:

Verschlussstopfen komplett aus der Vollentsalzungspatrone ausschrauben (Rechtsgewinde).
Dazu benötigen Sie einen Zapfenschlüssel mit Zapfendurchmesser 4mm.



Verschlussstopfen

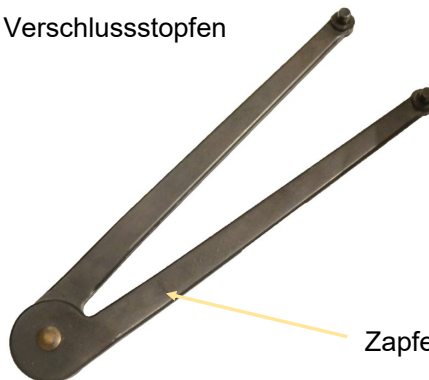


Zapfenschlüssel

Schritt 3:

Vollentsalzungspatrone umdrehen und zusammen mit Wasser ausschütten, dass Mischbett-harz z.B. in einem Eimer auffangen und anschließend in Polybeutel verpacken. Vor dem Verpacken das Harz im Eimer absetzen lassen und vorsichtig überschüssiges Wasser abgießen. Die Polybeutel erhalten Sie mit der Lieferung von neuem oder regeneriertem Mischbett-harz. Sobald Sie uns die Versandbereitschaft des verbrauchten Mischbett-harzes melden, veranlassen wir die Abholung per DHL.

Schritt 4:

Zum erneuten Befüllen der Vollentsalzungspatrone stecken Sie einen möglichst großen Trichter in die obere Öffnung der Vollentsalzungspatrone und füllen das Mischbett-harz darüber ein. Beim Befüllen die Patronen ab und an schütteln, damit sich das Harzbett setzt.

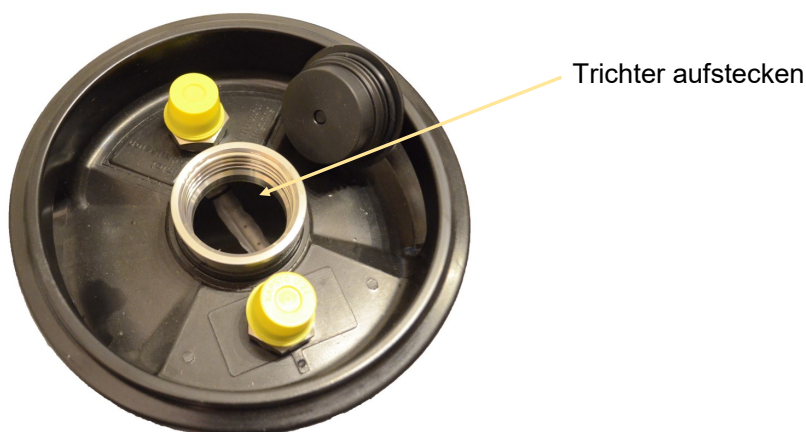

Schritt 5:

Den Verschlussstopfen wieder aufschrauben und die Schläuche anschließen. **Prüfen ob der O-Ring an der Unterseite des Verschlussstopfens nicht verrutscht ist oder fehlt!**

Die Regeneration Ihres Mischbettharzes übernehmen wir gerne, auch für Produkte anderer Hersteller. Sollte Ihre Patrone erschöpft sein bieten wir Ihnen 2 Varianten zur Regeneration an.

Variante 1: Wir schicken Ihnen die entsprechende Menge frisch regeneriertes bzw. neues Mischbettharz zu und Sie nehmen den Austausch des Harzes selbst vor. Eine Anleitung zum Austausch wird mitgeliefert. Das erschöpfte Mischbettharz verpacken Sie in einen mitgelieferten Polybeutel und Karton und wir beauftragen die Abholung per DHL.

Variante 2: Sie verpacken die erschöpfte Vollentsalzungspatrone in den Karton der Anlieferung und wir beauftragen die Abholung per DHL bzw. per Spedition bei größeren Modellen. Nach Durchführung der Regeneration schicken wir die Vollentsalzungspatrone zu Ihnen zurück.

Die Regeneration kostet Sie immer 4,76€ je Liter Harz zzgl. Versandkosten.

Sollten Sie permanent auf vollentsalztes Wasser angewiesen sein, empfiehlt es sich 2 Vollentsalzungspatronen anzuschaffen und diese immer im Wechsel zu verwenden.

Bei Rückfragen bitte anrufen:

02358-25768020

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

VE-Patrone IVEE Anleitung

- VE-Patronen und Messgeräte nur im vorgesehenen Einsatzbereich verwenden.
- Vor dem Lösen von Anschlüssen Wasserzufuhr schließen und System drucklos machen.
- Erschöpfte Harze können Wasserqualität stark verändern; Leitwert regelmäßig prüfen.
- Messgeräte trocken lagern und nicht in aggressive Medien eintauchen, sofern nicht ausdrücklich freigegeben.
- Bei Arbeiten mit Harz Schutzbrille und Handschuhe tragen; Staub nicht einatmen.
- Elektronische Messgeräte von Kindern fernhalten und Batterien sachgerecht entsorgen.

Im Notfall Wasserzufuhr absperren, Anlage außer Betrieb nehmen und bei Personen-, Sach- oder Trinkwassergefahr geeignete Hilfe verständigen.

Technische Änderungen vorbehalten

Rechtliche Hinweise und Betreiberpflichten

VE-Patrone IVEE Anleitung

Geltende Vorschriften

Vor Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Regeneration, Reinigung und Entsorgung sind alle mitgelieferten Herstellerunterlagen, Typenschilder, Kennzeichnungen, Sicherheitsdatenblätter sowie die am Einsatzort geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Produkte und Anlagen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck, innerhalb der zulässigen Betriebsdaten und mit freigegebenen Medien, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Vorhersehbare Fehlanwendung ist zu vermeiden.

Fachpersonal und Betreiberpflichten

Planung, Einbau, elektrische Arbeiten, Druckarbeiten, Inbetriebnahme und sicherheitsrelevante Wartung sind durch fachkundige beziehungsweise qualifizierte Personen auszuführen. Der Betreiber ist für ordnungsgemäßen Betrieb, regelmäßige Kontrolle, Wartung, Dokumentation und sichere Außerbetriebnahme verantwortlich.

Trinkwasser und Hygiene

Bei Anlagen für Wasser für den menschlichen Gebrauch sind die Trinkwasserverordnung, das Infektionsschutzrecht, behördliche Anforderungen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Nach Arbeiten an der Anlage sind hygienische Inbetriebnahme, Spülung, Dichtheitsprüfung und bei Bedarf Wasseranalyse sicherzustellen.

Chemikalien, Harze und Regeneriermittel

Für alle Chemikalien, Harze, Reinigungs-, Desinfektions- und Regeneriermittel gelten Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt. Persönliche Schutzausrüstung verwenden, Stoffe nicht mischen, kindersicher lagern und Reststoffe sowie Verpackungen vorschriftsgemäß entsorgen.

Elektrik, Druck und UV

Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Druckbehälter, Leitungen und Armaturen vor Arbeiten drucklos machen. UV-C-Strahlung niemals ungeschützt betreiben; Lampen nur im geschlossenen Reaktor verwenden.

Mängel und Gefahrenfall

Beschädigte, undichte, veränderte oder unsachgemäß installierte Anlagen dürfen nicht weiter betrieben werden. Bei Gefahr für Personen, Sachen oder Trinkwasserqualität Wasserzufuhr absperren, Anlage außer Betrieb nehmen und fachkundige Hilfe hinzuziehen.

Technische Änderungen vorbehalten